

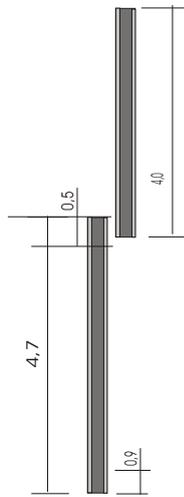


# Notice du combiné unifié SNCF produit Rotomagus

1-Découper les pièces comme sur la photo.  
Coupez le 1er profilé en H à 4.7 cms.  
Le deuxième à 4 cms.

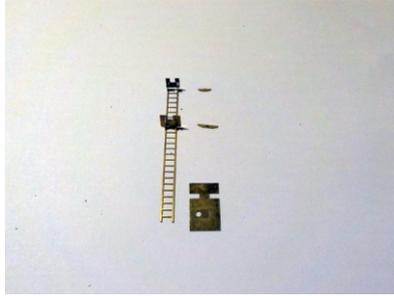


Soudez le mat sur la plaque, bien vertical, puis soudez les palier sur l'échelle après avoir replié les pattes voir photo.  
2- soudez l'ensemble sur le mat voir photo.

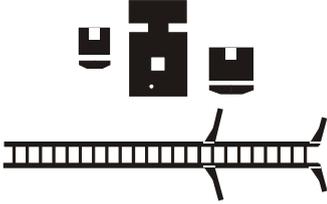

3-fabrication des gardes fous

Découpez les pièces ci dessous..

Pliez a 3mm 1.2 mm les montants. Les soudez sur les plate-formes, attention les montants supérieurs sont plus courts les couper sur 4mm.

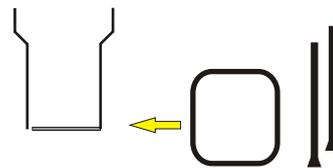


# Notice du combiné unifié SNCF produit Rotomagus

Arrondir l'extrémité de la main courante.



4-installation des guides de cibles.  
Découpez les pièces ci dessous.

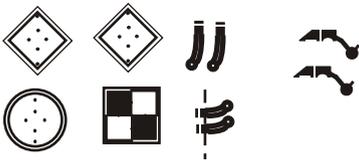



Souder sur le mat les contre poid entre les guides.

Les guides du ht sont plus courts, il faut commencer par eux.

Soudez les sur le mat en laissant 3 mm en partant du haut.


Soudez les 1er , puis soudez la cible de l'avertissement sur la tige puis faire dépasser celle ci de 2mm pour ensuite la passez dans le trou du 1er guide, puis passez le deuxième dans la tige , et soudez le sur le mat , laissez un peu de jeu pour que la cible, pivote et régler au besoin l'alignement avec le mat.

Faire de même avec le deuxième jeu de guide. mais en passant ceux si dans la tige de commande de l'avertissement.

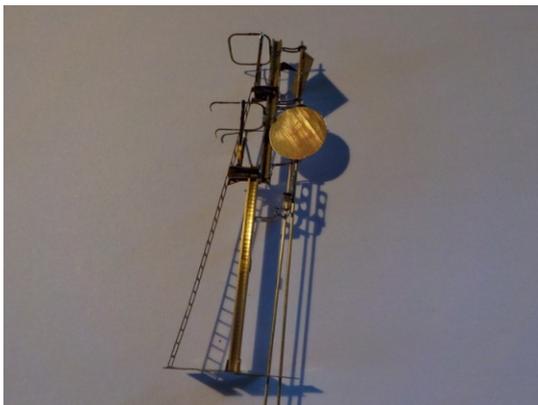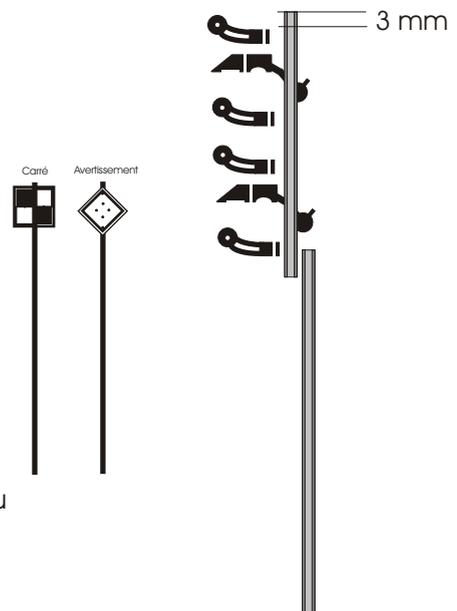

# Notice du combiné unifié SNCF produit Rotomagus

Fabriquez dans les chutes une pièce pour séparer les tiges de commandes.  
Voir photo.

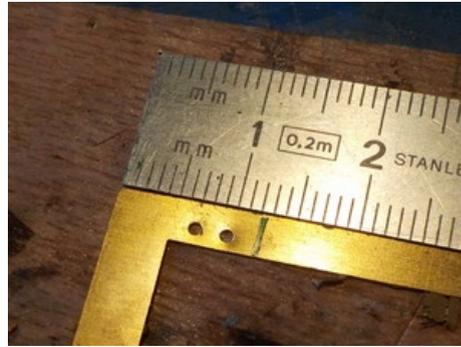

5-installation des feux partie délicate.

Découpez les pièces ci dessous.



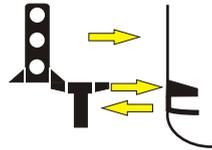


Schéma de couleurs

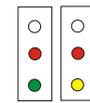

Combiné

Repliez les triangle vers l'intérieur et arrondir la " queue".  
Préparer la pièce —, et soudez dessus les plaques de feux.

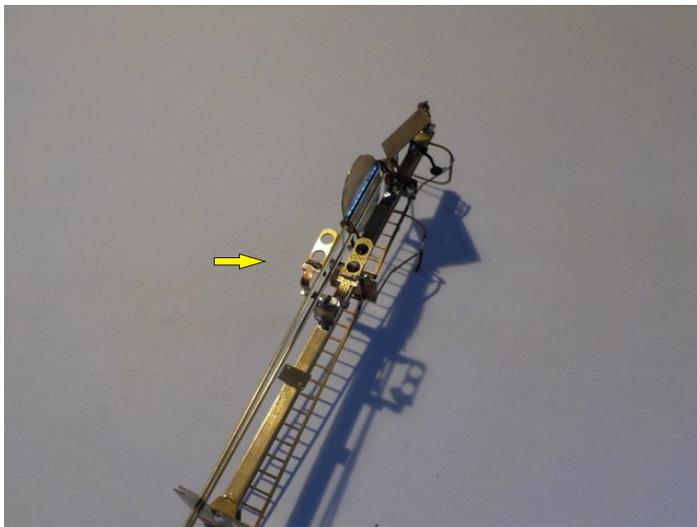


Placez l'ensemble sur le mat de façon a laisser libre le pivotement de la cible du bas.  
Le faite de placer sur le mat n'est pas comme comme sur l'original ,car sinon on ne  
pourr as installer les leds.

6- Découpez les pièces ci dessous.



Collez les trapèzes au pied de mat et la hauteur.  
Pliez en u les pièces puis les souder sur le mat.  
Voir schéma.avec de la carte plastique collez dessus les plaque  
des moteurs , puis collez les sur les U.

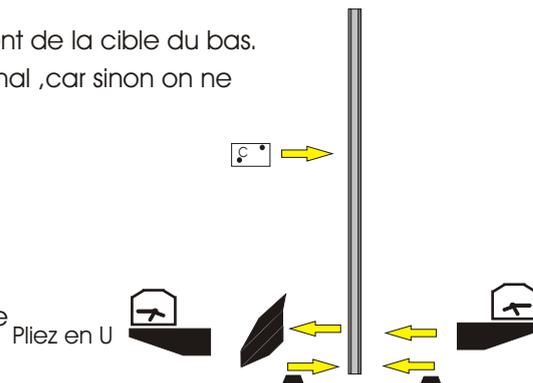

# Notice du combiné unifié SNCF produit Rotomagus

## 7-Finition.

Peindre le signal en noir ou gris. Coller les imprimés des cibles.

Collez les leds voir le schéma de la page précédente.

Cabler la partie plate de la led en commun et les autres fil à l'autre borne.

Dissimuler les fils au mieux le long du signal repérez le fil commun pour la résistance.

