



# Notice du lampadaire de quai trélli produit ROTOMAGUS

1-Découper les pièces du mat, et le socle.  
Souder les pièces pour former un carré dans le sens du dessin.

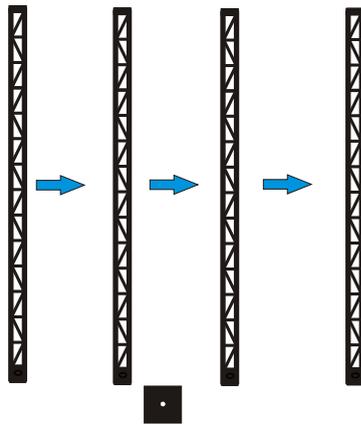

Passer le SMD au travers du globe et porte globe, des socles et du mat.  
Souder les plaques haute et basse aux extrémités du mat.ordre de passage 1/2/3/4/5.

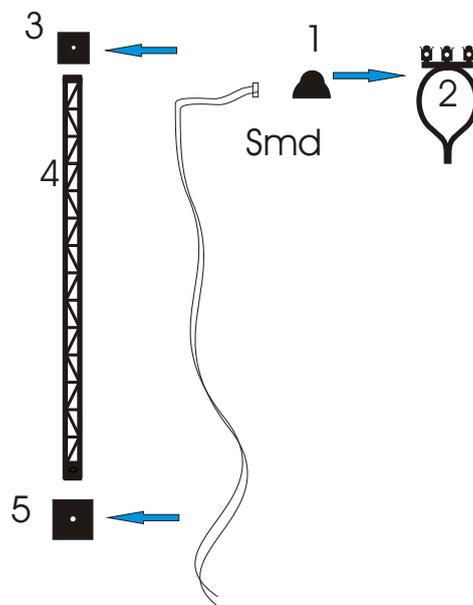

2-Souder l'une sur l'autre les supports du globe, et souder le globe.



3-Souder l'ensemble sur le mat ,souder une résistance sur le fil le plus court.  
4-Peindre en noir et blanc.

