


Notice des portes cables produit ROTOMAGUS

1-Découper une pièce de la plaque ,plier avec une pince plate le rebord supérieur à l'équerre, puis souder le profilé en L à la verticale, suffisamment long pour pouvoir le planter sur la planche du réseau.

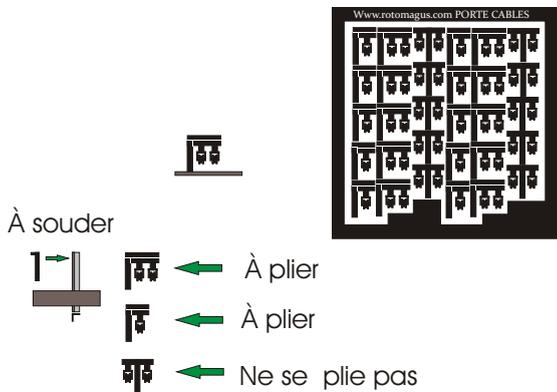

2-Peindre en noir.

3-Espacer tous les deux centimètres .

4- passer un fil de couture ou jonc laiton ou corde à piano, collé ou soudé.

Installation fixer deux fils au pied du signal passer les cables dans les portes cables.



5-pour les virages il faut des poulies sur pivot, pour le renvoie d'angle.