


Notice du poste d'aiguillage EST produit par Rotomagus




1- Découpez les pièces suivantes.

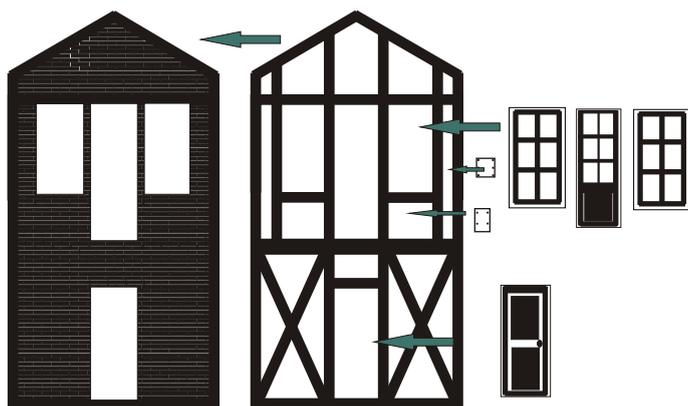

Collez ou soudez les croisillons sur la pièce avec les briques.
Collez ou soudez les portes et fenêtres à l'arrière du mur.
Collez ou soudez les panneaux.

2- Découpez les pièces suivantes.

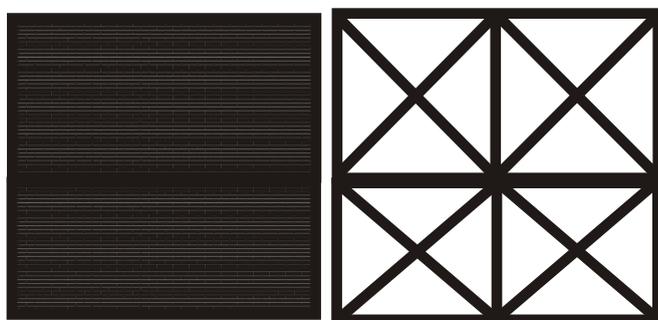


Collez ou soudez les croisillons sur la pièce avec les briques.

3- Découpez les pièces suivantes.

Notice du poste d'aiguillage EST produit par Rotomagus


4- Découpez les pièces suivantes.

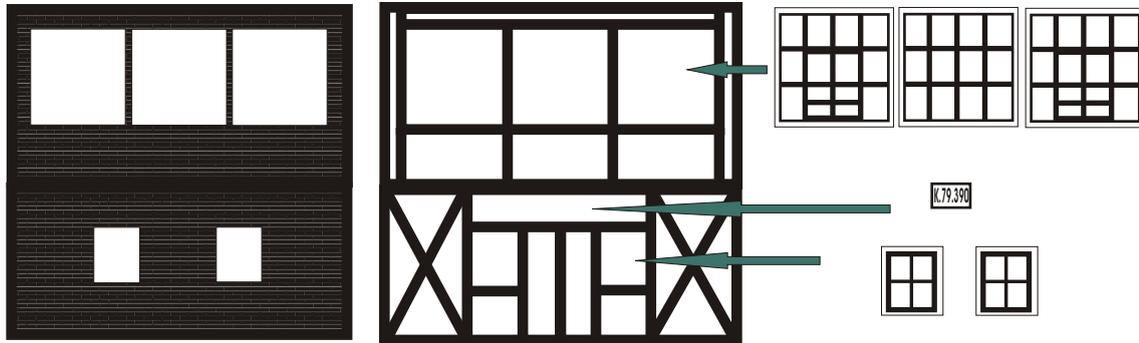

Collez ou soudez les croisillons sur la pièce avec les briques.
Collez ou soudez les portes et fenêtres à l'arrière du mur.
Collez ou soudez le panneau.



5- Découpez les pièces suivantes.

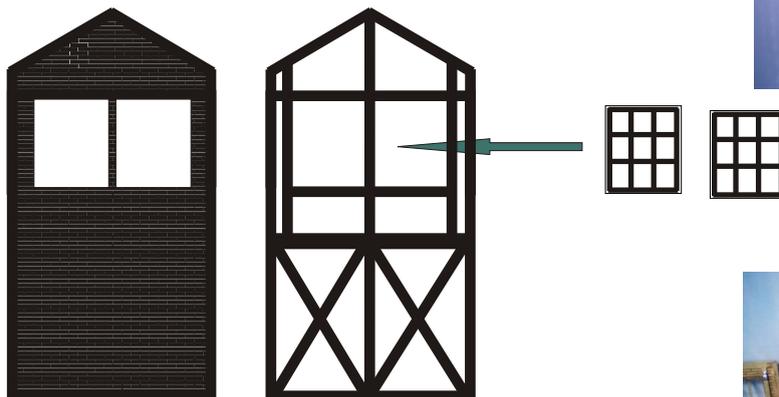

Collez ou soudez les croisillons sur la pièce avec les briques.
Collez ou soudez les portes et fenêtres à l'arrière du mur.



Disposition avant de soudez les 4 cotés.



Notice du poste d'aiguillage EST produit par Rotomagus

6- Découpez la pièce suivante.





Sol intermédiaire.

Soudez les pièces ensemble.




Soudez d'équerre les pièces.



7- Découpez les pièces suivantes.

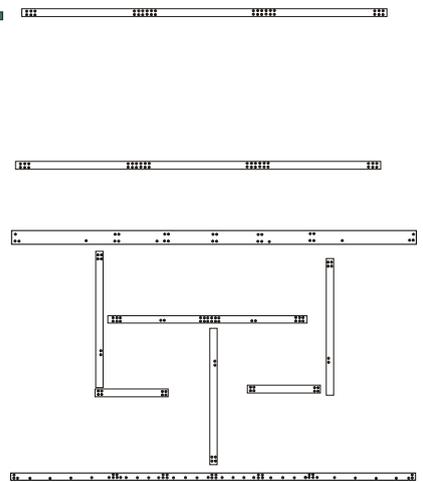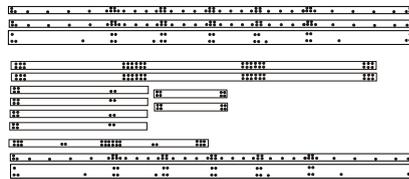

Notice du poste d'aiguillage EST produit par Kotomagus

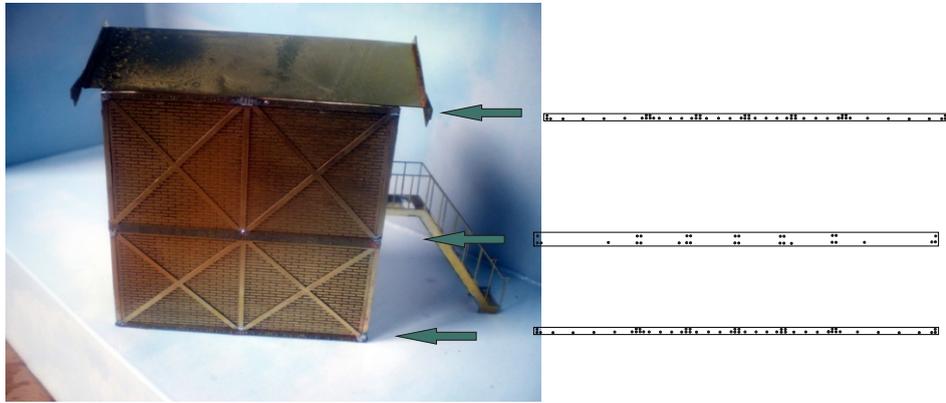



8- Découpez les pièces suivantes.



Notice du poste d'aiguillage EST produit par Rotomagus

9- Découpez les pièces suivantes.


L'escalier.

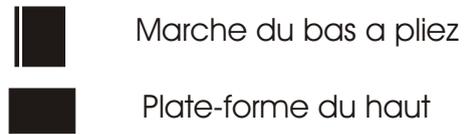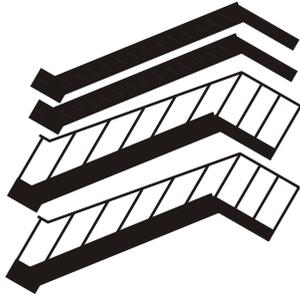

Soudez d'équerre les marches.



Puis de l'autre coté.

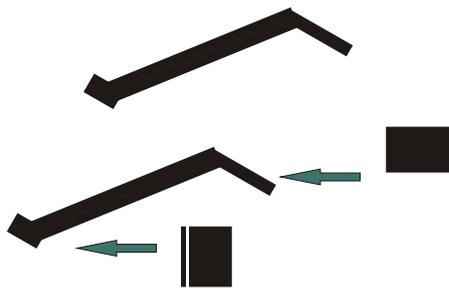

Soudez l'échelle au poste.

Notice du poste d'aiguillage EST produit par Rotomagus

10- Découpez les pièces suivantes.



Formez le toit en soudant les pentes par rapport aux profilés, le peindre en gris et collez les tuiles.
Placez la lucarne et fabriquer une cheminée.
Avec des profilés en carré représenter les chevrons

Placez les gouttières et descentes.



Mettre les vitres avant de collez le toit. faire la peinture du poste avant colori brique et rouille.
Par exemple.