



Notice de la potence sainte Pazanne produit Rotomagus

1- Découpez les pièces.

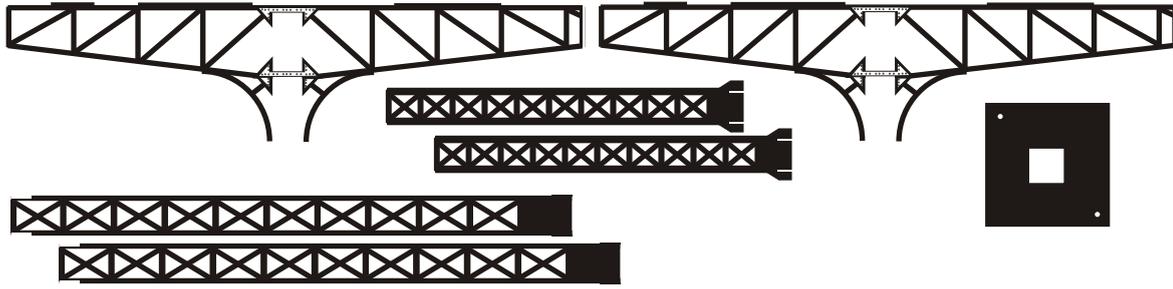


Soudez les cotés du mat puis le mat sur le socle.

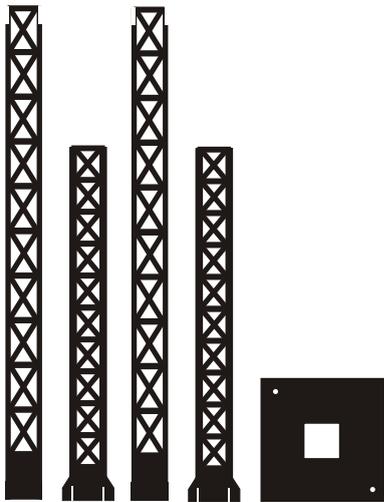


2-Soudez les deux cotés supérieurs, sur le mat.

Repliez les bouts à l'équerre.

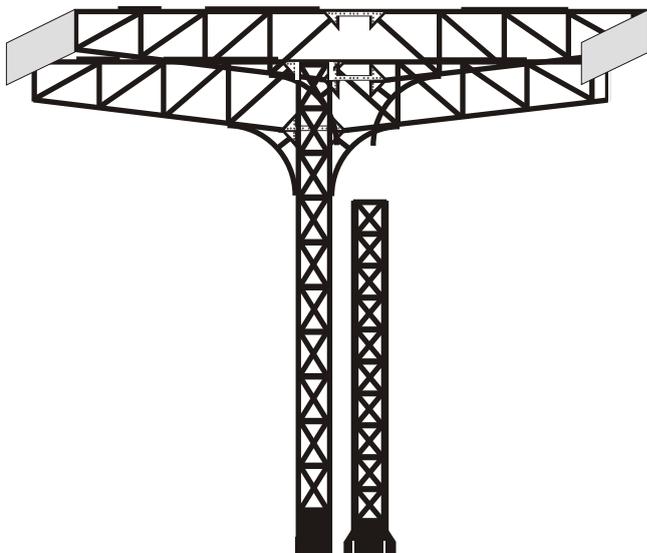

Notice de la potence sainte Pazanne produit Rotomagus


3-soudez le platelage sur le dessus de la potence.

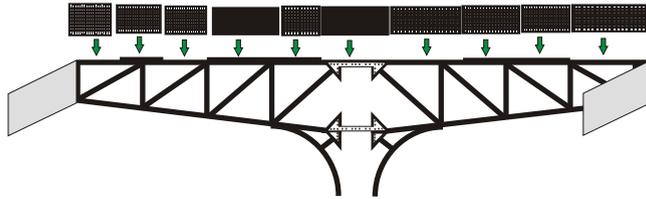

A ce moment il est possible d'améliorer le look en soudant des profilés en L de 1.5 mm deotés, sur les obliques de la parties du haut.

Notice de la potence sainte Pazanne produit Rotomagus


4- Les rambardes.

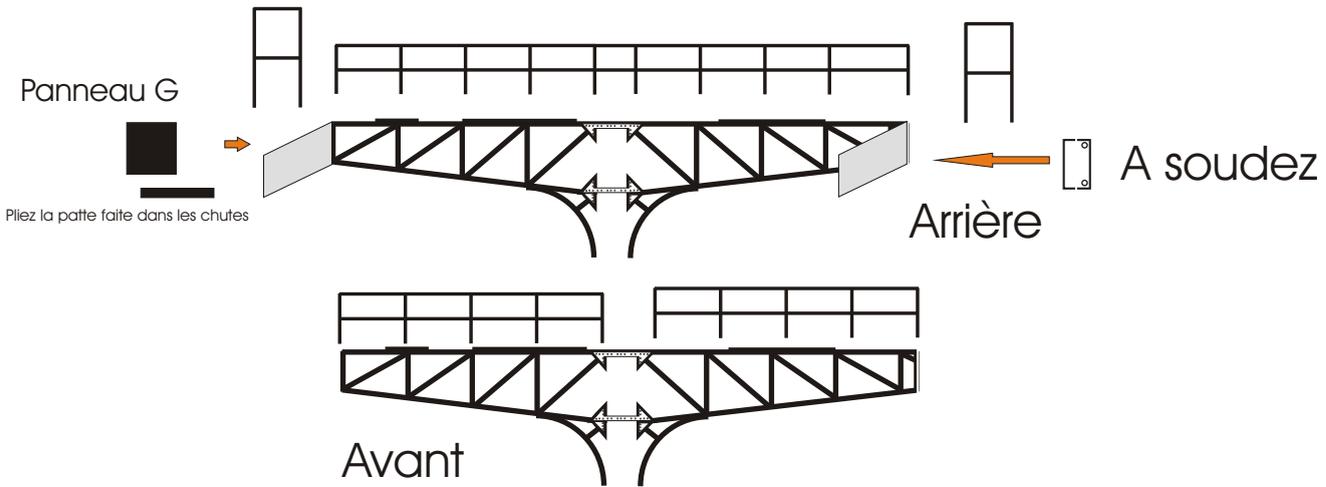


5- repliez en U la pièce et y souder les deux pattes. À faire trois fois.



Puis souder sur la potence voir photo.

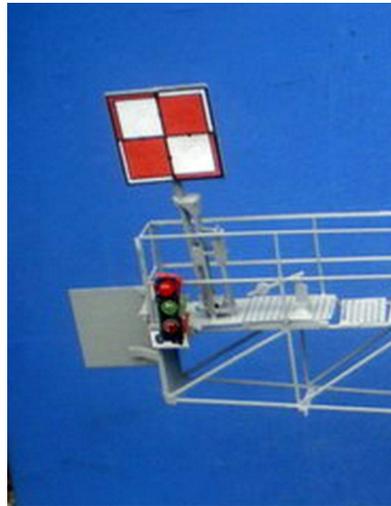

6- l'échelle

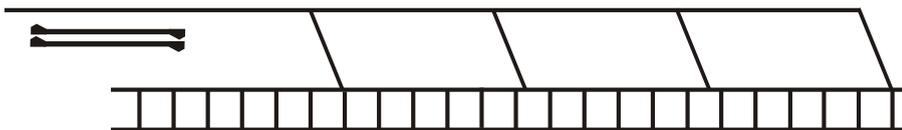

Repliez la rambarde et soudez comme sur la photo.

7-les contre poids.

Collez l'un sur l'autre les pièces il vous en faut trois.




Notice de la potence sainte Pazanne produit Rotomagus

8- les feux.



Soudez la pièce sur l'équerre



▮ Pliez à l'équerre



▮ Pliez en U (support)



Sur la potence

Led coté plat - commun + résistance.



Pièces en trop

9- À peindre en gris.

