

Notice des signaux PLM

1_Couper 1, 2 et 3 souder d'équerre les pièces

1 sur la pièce 2 et l'ensemble sur le socle 3 coller la pièce de détaille au pied du mat..

2_découper les échelles 4 soudez les en commençant par le bas en prenant les petites souder les en biais puis les grandes toujours en biais.

3_découper les pièces 5 plier les souder sur le coté gauche le mat face à vous voir le schéma. pour l'alignement mettre la tige pour vérifier la verticalité.

4_dans les coupes des leds prélever une patte la plier d'équerre une coté à 8mm.souder la sur le mat .

5_découper et plier la pièce 6 et souder la sur le mat .

6_découper la cible 7 et la souder sur la tige .

7_découper les pièces 8 correspondants aux coffres électrique.

Coller les sur la carte plastique, une fois découper ,limer, coller les sur la base du mat le moteur du coté de la tige,et la pièce 11 a coller sur la traverse en biais sur le mat.

8_peindre le signal.


9_souder les leds coté arrondi sur la patte du mat.

voir le schéma des couleurs.

10_coller la cible à la colle blanche peindre les coffrets en blanc.

Pour le carré uniquement les pièces 9, 10 et 11 constitu pour ce qui le souhaite un panneau de vitesse a souder au milieu du mat.

Découper les pièces 9 les souder sur le 10 au bord et au milieu.

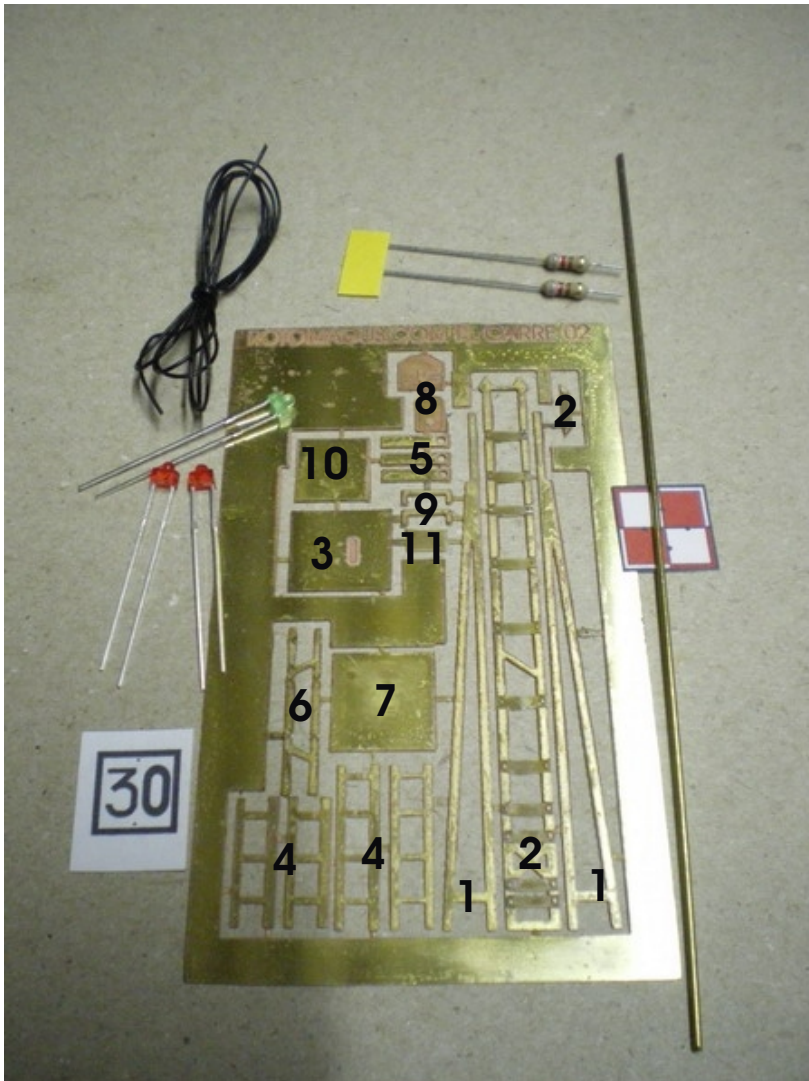

-
- Carre
Ralentissement
Carre violet
Disque rouge

- Avertissement