



Ajuster ce panneau sur celui du kit 2

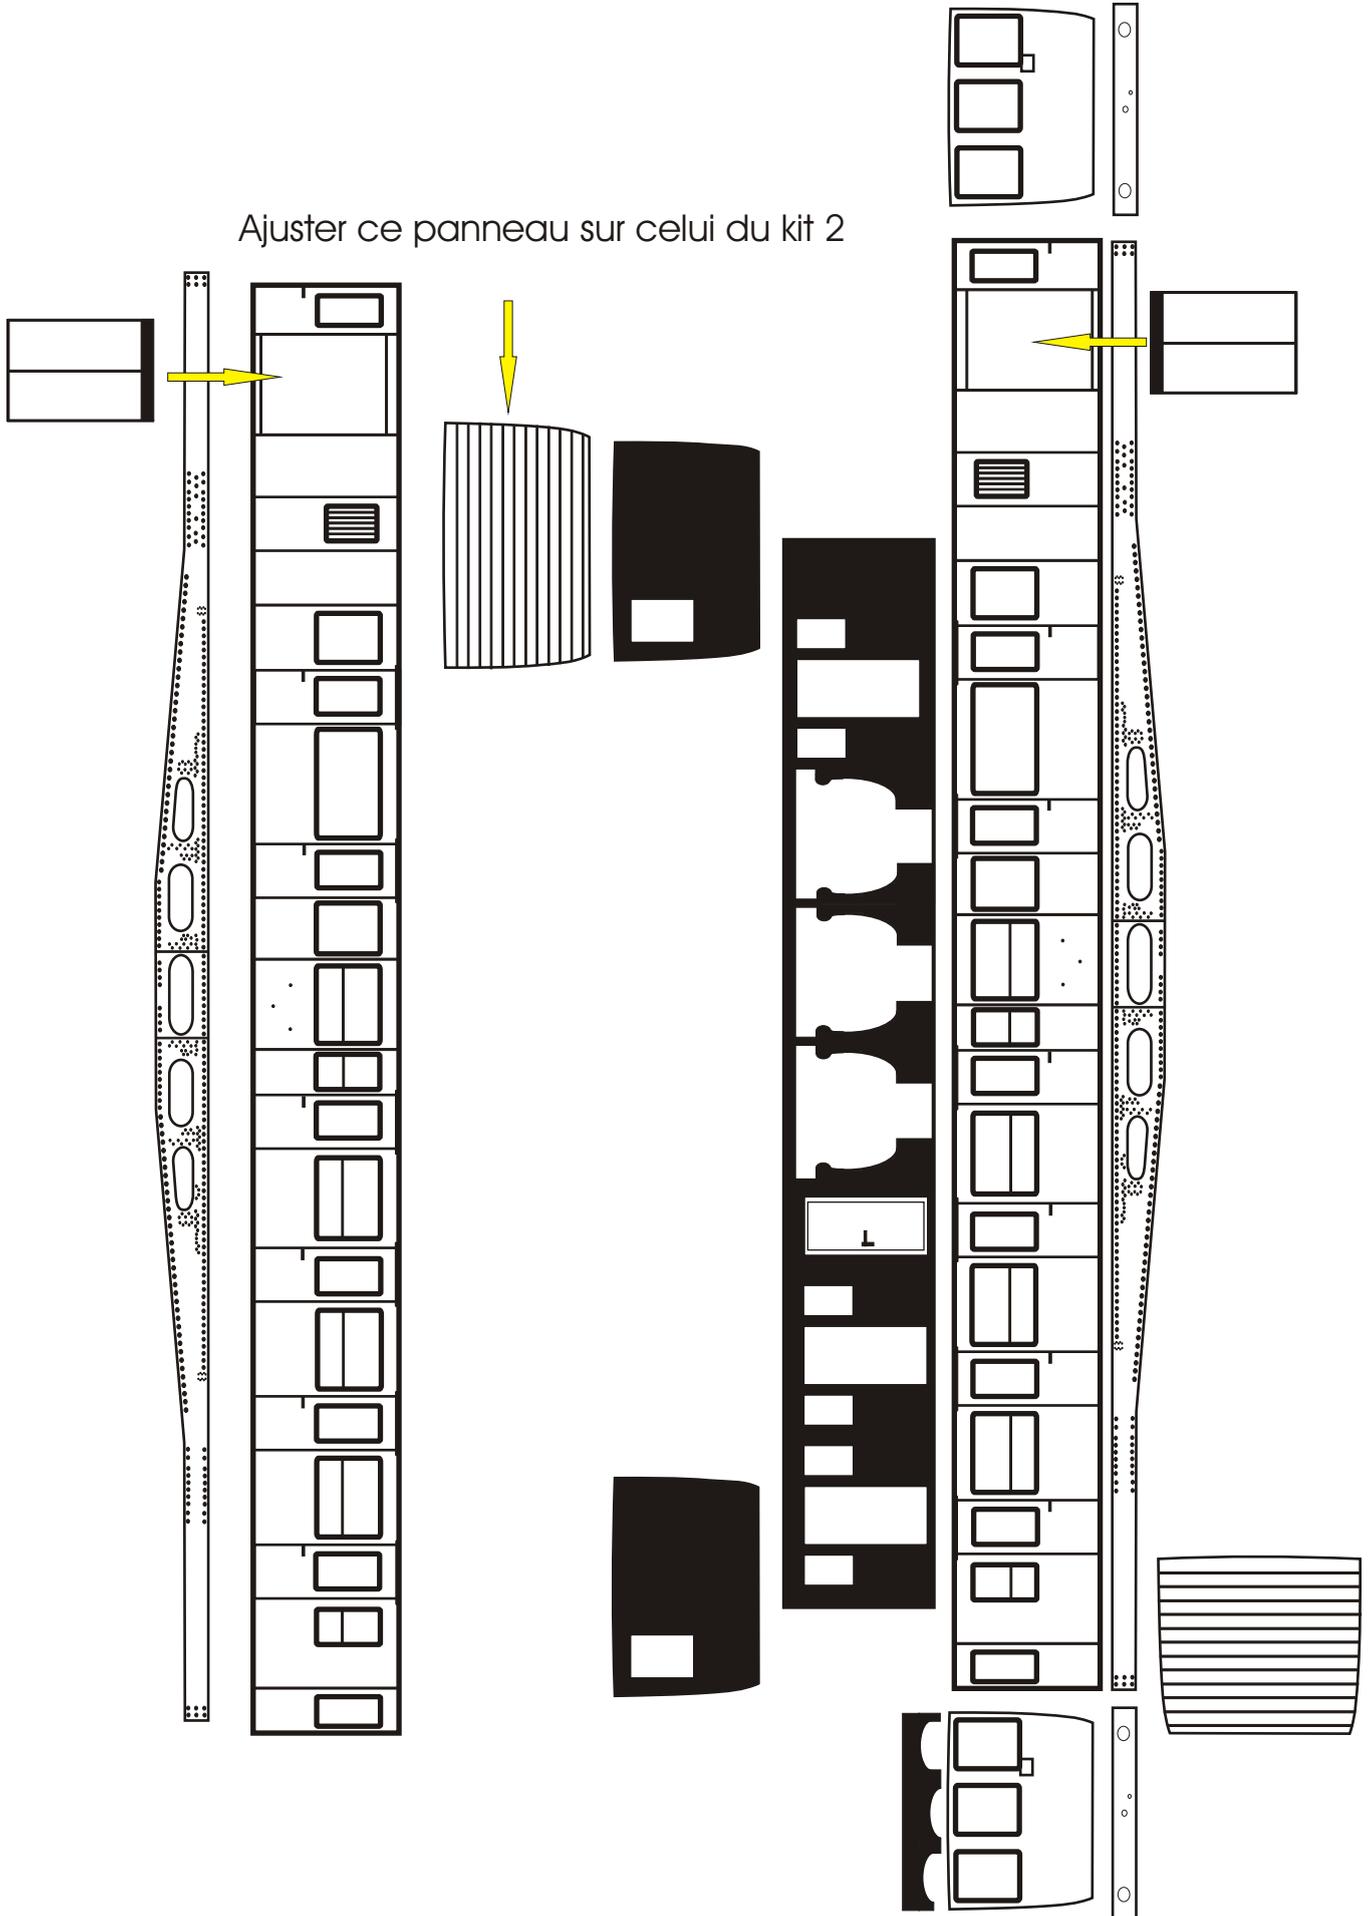

Coller les rideaux à l'intérieur de la cabine par dessus les vitres

Souder d'équerre les cloisons

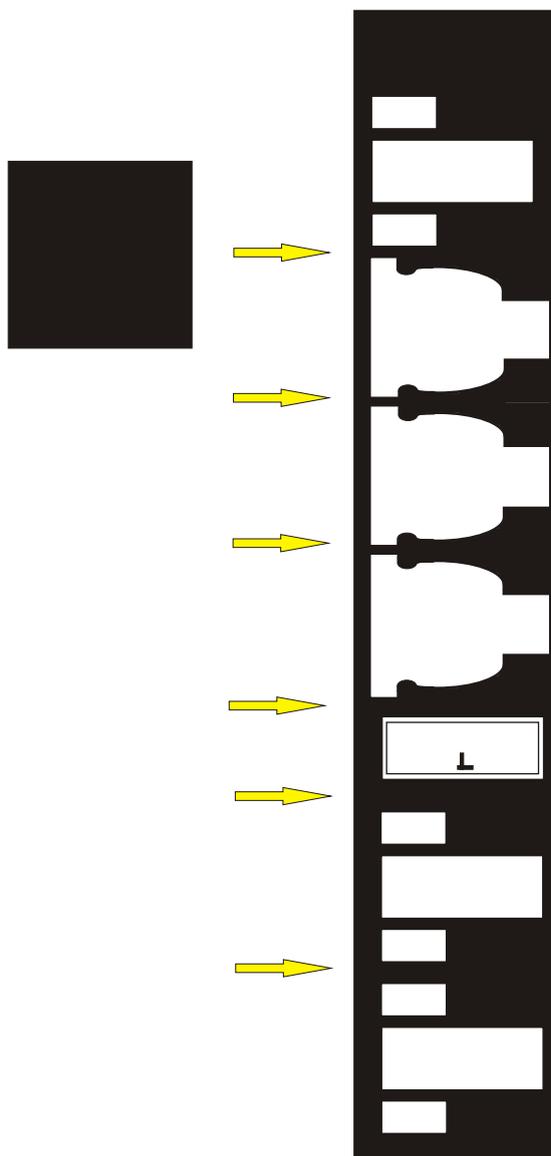

Souder d'équerre les banquettes au ras du décrochement



Placer une cloison en sandwich entre deux cloisons de banquettes